

La Lagartija

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k nákupu ručně malovaných umyvadel a ručně vyrobených a dekorovaných obkladů z obchodu La Lagartija.

Ačkoliv víme, že jste se pro ruční práci rozhodli vědomě, přesto považujeme za svou povinnost upozornit Vás na určitá specifika, kterou s sebou tato unikátní výroba přináší.

Nejednotnost barevných tónů a nepřesnost v kresbách jednotlivých motivů jsou něčím, čemu nejenže nelze při ručním způsobu výroby zabránit, ale co naopak dodává výslednému celku jeho neopakovatelnost a co činí ruční práci v dnešní době vyhledávanou více, než kdykoliv předtím. Tento efekt je možné ještě zesílit „náhodným“ přimícháním několika kusů obkladů z jiné šarže, které, ač stejné barvy, budou svým odstínem z výsledného celku ještě více vystupovat a tím mu přidávat na zajímavosti. Prosim zeptejte se obsluhy na tuto možnost u Vašeho konkrétního vzoru.

Glazura obkladů přirozeně vykazuje droboučké prasklinky (tzv. krakeláž), které vznikají tím, jak „pracuje“ porézni podklad z přírodní hrncířské hlíny. Nejedná se tedy o nedostatek glazury, nýbrž o přirozenou vlastnost materiálu, z něhož je obklad vyroben. Právě to propůjčuje našim ručním obkladům jejich originální patinu, za kterou se nemusí stydět historický objekt ani moderní interiér. Je však přesto nutné dodržet některé postupy, jak s těmito obklady správně pracovat, aby krakeláž nepůsobila rušivě.

Zde je několik rad k instalaci a údržbě:

Zápuštná umyvadla instalujte do předem připravených otvorů pomocí montážního tmelu, jakým je např. Montage Kit od značky Bison. Tmel naneste pod okraj umyvadla, umyvadlo přitiskněte k podkladu a nechte zaschnout. Při lepení rohových dlaždic dbejte na to, aby byly dostatečně podmazány zejména kolem otvorů pro baterii. Pokud by mezi dlaždicí a podložkou zůstala mezera, mohla by dlaždice při dotahování šroubení baterie prasknout. Otvory pro baterii jsou uzpůsobeny evropské normě (30 mm); pokud by se však přesto vyskytla nutnost je upravit, lze použít rotační brusný kámen na vrtačce. Tímto způsobem je možné domodelovat i případné jiné nepřesnosti.

Spárujte flexibilní spárovací hmotou (nese označení „Flex“), jakou je např. **Knauf Fugenbunt**. Doporučujeme zvolit hmotu s lehce krémovým zabarvením (nebo si ji před použitím takto natónovat), protože čistě bílá by mohla vedle motivů malovaných na podkladu Mexické bílé působit poněkud rušivě.

Při montáži obkladů doporučujeme ponechat co nejmenší spáru – obklady klást těsně k sobě. Po vyspárování totiž vypadají opravdu originálně. Naopak dlažba by měla – aby byl zachován skutečně mexický vzhled – mít spáry co nejširší, až 1,5 cm. To jsou však pouhá doporučení, šíře spáry samozřejmě závisí především na Vašem vkusu.

Při montáži je potřeba počítat s tím, že zejména jednotlivé dekory obkladů se mohou ve velikosti lišit i o několik milimetrů. Proto tam, kde chcete dekory kombinovat, před montáží raději několik kusů od každého vzoru přeměřte a vyjděte z těch, které se zdají největší (tím se vyhnete nutnosti „větší“ obklady přibrušovat – spáru menších jednoduše přizpůsobíte již nainstalovaným větším, které můžete klást „natěsno“).

Obklady i dlažbu je možno velmi dobře řezat ruční rozbrušovačkou s diamantovým kotoučem. Doporučujeme použít kotouč bez zubů, který je ke glazuru šetrnější. Při řezání obkladů i dlažby je však **bezpodmínečně nutné použít ochranné brýle!**

K lepení na porézni podklady (omítka, stavební lepidlo) doporučujeme použít **bílé** stavební lepidlo, jako je např. **Knauf Fliesenkleber Weiss**. Tím zajistíme, že případné přebytky lepidla, které se protlačí přes spáry, nám zejména u světlých dekorů neušpíní glazuru a „nezažerou“ se do krakeláže. K lepení na nesavé podklady (např. dřevěné desky apod.) je možné použít speciální tmely jako je např. Montage Kit od firmy Bison. **Obklady před lepením nikdy nenamáčejte!**



Ke spárování doporučujeme použít **flexibilní** spárovací hmotu, jakou je např. **Knauf Fugenbunt** s označením „Flex“. Spárovací hmotu je možno vylepšit přidáním koncentrátu Knauf Fugen Elast, který s ohledem na porézni materiál ručních obkladů zajistí vodotěsnost spár. Spárovací hmotu buďto zakoupíte již tónovanou v krémové barvě, nebo si ji sami můžete natónovat přidáním malého množství akrylátové tónovací barvy. Vhodný odstín dostanete např. také smícháním Knauf Fugenbunt Weiss a Knauf Fugenbunt Pergamen v poměru 1:1. Obklady, a zejména ty světlejší dekory či odstíny, nedoporučujeme spárovat tmavými spárovacími hmotami, protože by mohlo dojít k nežádoucímu zvýraznění krakeláže. Naopak pro dlažbu je téměř „podmínkou“ spára tmavě šedá.



Umyvadla i obklady je možné čistit běžnými domácími čistícími prostředky. Pokud chcete, aby si glazura zachovala po dlouhou dobu svůj vysoký lesk, doporučujeme Vám, abyste se vyhnuli používání abrasivních prostředků, jako jsou prášek na nádobí nebo tekutý prášek. Univerzální čistící prostředky jako je např. Mr. Propper nebo Ajax je plně nahradí, a případné skvrny od vodního kamene lehce dočistíte s pomocí několika kapek citrónové šťávy.


Přejeme Vám, aby Vám naše keramika dlouho a dobře sloužila a každý den se s Vámi dělila o radost pocházející ze země tisícerych barev, vůní a věčného slunce – z Mexika.

Vaše La Lagartija

La Lagartija

Doporučení pro instalaci listel:

Listely vždy podmažte silnější vrstvou hustšího stavebního lepidla tak, aby vystupovaly nad úroveň obkladů:

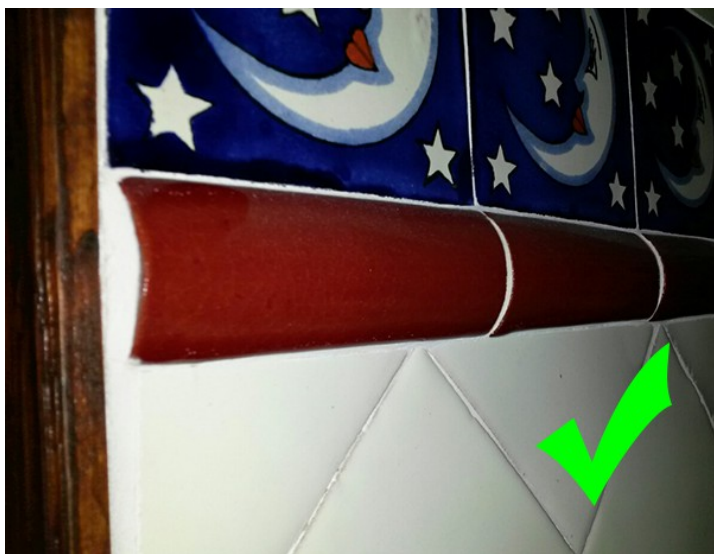


správně



špatně



správně

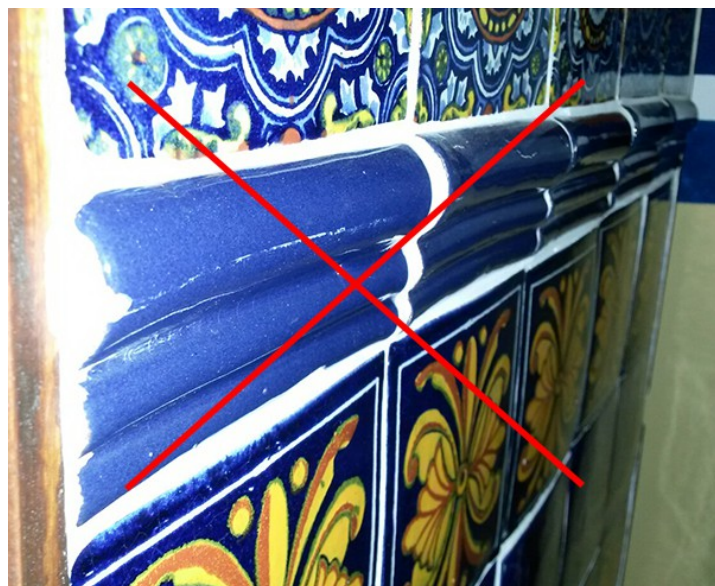

špatně